


# Bruksanvisning fönster och fönsterdörrar

## Öppna fönster


Handtaget på fönstret har en barnspärr. För att öppna fönstret, tryck in båda knapparna på sidan av handtaget och vrid samtidigt på handtaget.

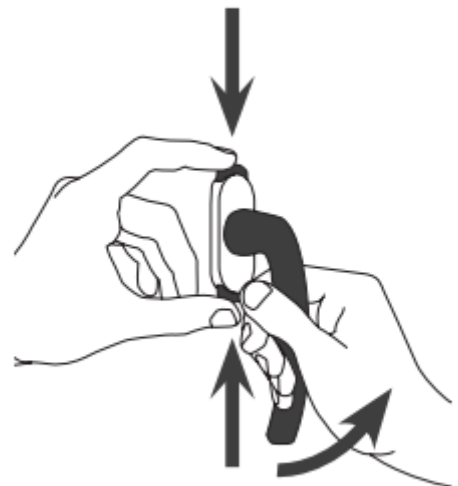

## Vädringsspärr

Fönstren är försedda med en vädringsspärr. Om du vill öppna fönstret mer än i vädringsläge trycker du in spärren och skjuter bågen utåt.

För att putsa utsidan av glaset, fortsätt att skjuta fönsterbågen runt så att spärren låser fönstret i omvänt läge, det så kallade "tvättiläget".

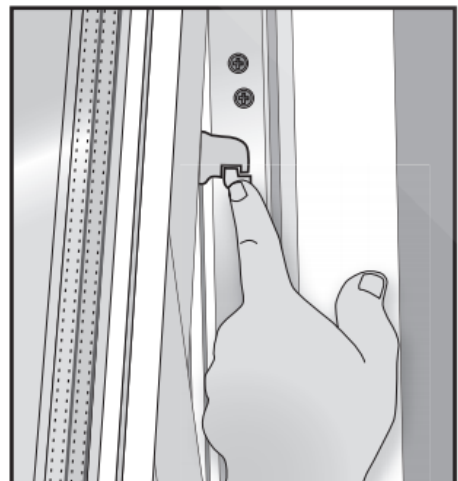

## Lås balkongdörr

För att låsa balkongdörren, lyft upp handtaget vrid sedan om vred eller nyckel. För att öppna balkongdörren i låst läge, vrid om vred eller nyckel, tryck sedan ner handtaget.

För att spärra balkongen i öppet vädringsläge, lyft upp handtaget. För att frigöra spärren, tryck ner handtaget och stäng dörren. Lämna aldrig dörren öppen vid stark blåst.

