


## Underhåll Ventilationsprodukter

### Skötsel ventilationsdon

Produkten dammsugs alternativt torkas vid behov ren med en fuktig trasa. Skall rengöringsmedel användas skall detta vara av mild karaktär.

Vi rengöring så är det viktigt att inställning på produkten ej ändras.

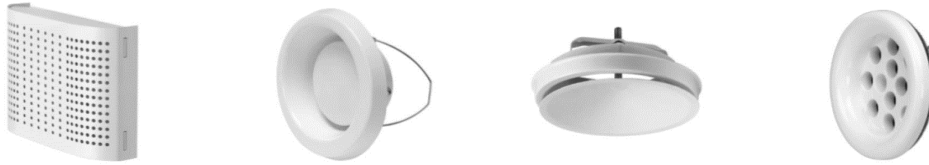

### Funktion spiskåpa

A-Vred för spjäl

B- Tryckknapp för belysning

Vid matlagning öppnas spjället. Spjället stängs automatiskt efter max 60 min eller genom att spjället vrids tillbaka.

*Att Flambara under spiskåpan är inte tillåtet.*

### Skötsel spiskåpa

Spiskåpan torkas av med våt trasa och diskmedel. Filtret bör rengöras ca: 2 ggr i månaden vid normal användning. Lossa filterkassetten genom att trycka in snäppena i framkant, tag isär filtret och avlägsna filterduken genom att lossa filterhållaren **fig 2**. Blötlägg filterduken och filterkorgen i varmt vatten blandat med diskmedel. Filterkassetten kan tvättas i diskmaskinen.

Någon gång per år bör spiskåpan rengöras invändigt. Torka invändigt med våt trasa och diskmedel. Sätt tillbaka filterkassetten och tryck upp så att den låser fast snäppena.

*Risken för brandspridning ökar om spiskåpan inte rengörs så ofta som anges.*

### Byten av lysrör

Lampglasets lossas genom att snäppena trycks i pilens riktning **fig 3**. Lysröret/Lampan är nu åtkomlig för byte.

( Lysrörets sockel G 23, kronljus sockel E 14. )

