INFORMATION SPISVAKT

SPISVAKTENS OLIKA LARMSIGNALER


Larmsignal:	En (1) pip var 15:e sekund i 5 min.
Orsak:	Spisvakten larmar under de sista 5 minuterna av timerfunktionstiden.
Åtgärd:	Tryck in funktionsknappen för att starta om timer-funktionen.

Larmsignal:	Fem (5) pip under 5 sekunder.
Orsak:	Sabotagelarm, sensorn har tagits bort från sitt väggfäste.
Åtgärd:	Sätt tillbaka sensorn på sitt väggfäste och tryck sedan 1 gång på funktionsknappen.

Larmsignal:	Två (2) pip var 5:e minut.
Orsak:	Låg batterispänning, batteribyte är nödvändigt.
Åtgärd:	Byt batterierna. OBS! Säkerställ att du har nya batterier tillgängliga innan (3 st AA).

Larmsignal:	Tre (3) pip var 5:e sekund och ljuslarmet lyser rött.
Orsak:	För hög temperatur på spishällen.
Åtgärd:	Sänk temperaturen på spishällen. Man kan även trycka in funktionsknappen för att tillfälligt godkänna nuvarande temperatur under en kort tid.

Tillfällig förlängd användartid
Timertiden kan tillfälligt förlängas genom att trycka in knappen på sensorn i 10 sekunder. Sensorn bekräftar med 2 pip när tidsförlängningen är aktiverad.

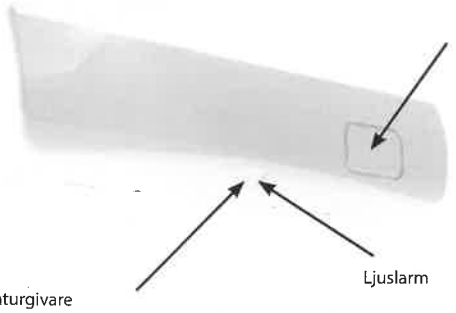

Temperaturgivare
Rengörs regelbundet med lite såpa eller motsvarande.

Inställd timertid:

1624 art.nr: 16852

RUTAB

www.rutab.se

CTM LYNG

CTM LYNG

Reläbox och sensor är sammanparade från fabrik!

SNABBGUIDE
Mkomfy 1.8

Kort information om hur spisvakten fungerar
Spisvakten har 2 säkerhetsfunktioner, tid och värme. Timern startar när spisvakten registrerar att spisen startas. Om temperaturen på spishällen blir för varm, larmar spisvakten och efter 20 sekunder så bryts strömmen till spisen om inte temperaturen sänks.
Tillfälligt kan man godkänna befintlig temperatur genom att trycka in funktionsknappen, återgår till normal temperaturgräns efter en stund. Skulle temperaturen fortsätta att öka, bryts strömmen till spisen.


Spisvaktens inställningar från fabrik:

Monteringshöjd för sensorn:	45-59 cm
Timertiden:	45 min
Ljudlarm:	PÅ
Ljuslarm:	PÅ

För fler funktion och inställningar se bruksanvisning.

Sensorn

Funktionsknapp
- Återställning av spisvakten efter att den har löst ut på temperatur eller tid.
- Aktivera tillfällig timerfunktion på timmar.

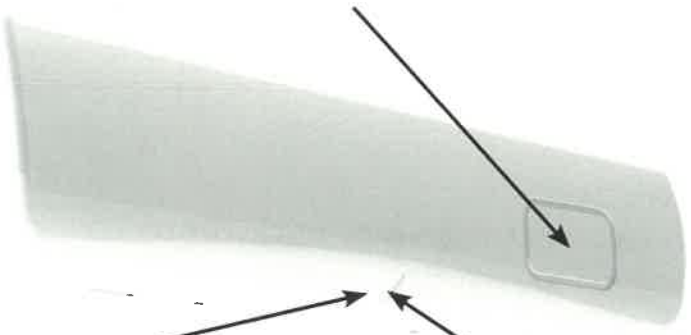

Temperaturgivare
Rengörs regelbundet med lite såpa eller motsvarande.

Ljuslarm

RUTAB
Rutab AB +46 380 55 50 50
www.rutab.se

Montering

OBS! Vid leverans av spisvakten är reläbox och sensor sammanparade från fabrik.

1. Montering av reläbox

För modell med sladdställ: krävs att det finns ett befintligt strömuttag.

1. Anslut reläboxens stickkontakt i befintligt strömuttaget alt. för fast montage installera reläboxen enligt bruksanvisningen.
2. Spisens stickkontakt anslut på reläboxens strömuttag.


2. Montering av sensorn

OBS! Viktigt att väggytan som sensorn monteras på är plan och rengjord för att väggfästet skall fästa bra på ytan.

1. Dra bort transportfolien som sticker ut på sensorns gavel (2 pip).
2. Riv av den röda täckfolien på fästet som är placerad på sensorns baksida.
3. Placera sensorn på väggen i centrum över spishällen, placeringshöjd mellan 45-59cm. Andra placeringshöjder, se bruksanvisningen.
4. Tryck 1 gång på sensorns funktionsknapp, ett kort pip bekräftar att spisvakten är i driftläge.

① Väggfäste, täckfolie



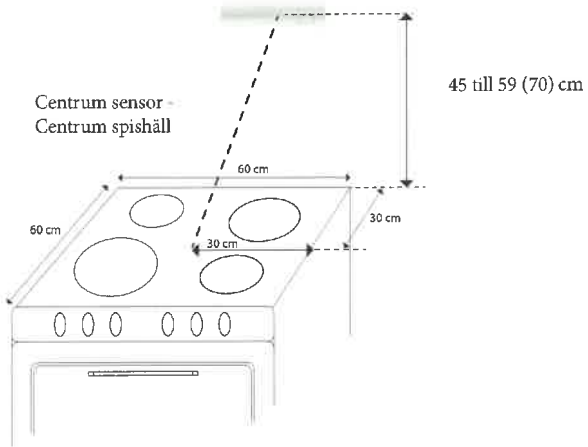


Sabotagefunktion

Om sensorn tas bort från sitt väggfäste kommer en säkerhetsfunktion att aktiveras och samtidigt larma. Innan spisen stängs av larmar den med 5 pip i 5 sekunder. Efter att sensorn åter har placerats på sitt väggfäste måste man tryck på funktionsknappen innan spisen får ström igen.

Info gäller endast 400V modell:
Spisvaktens reläbox kräver ingen noll-ledare endast spänning på L1 och L2 för full funktion.


RUTAB

Snabbguide till spisvakt Mkomfy 1.8

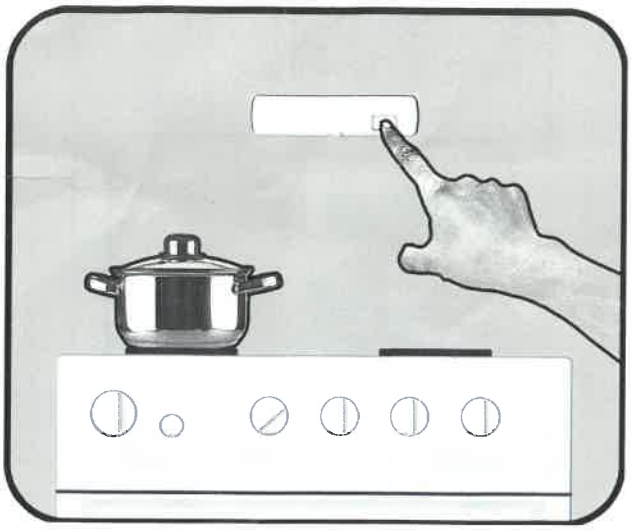


Spisen startar inte

- Tryck på värmevaktens knapp.

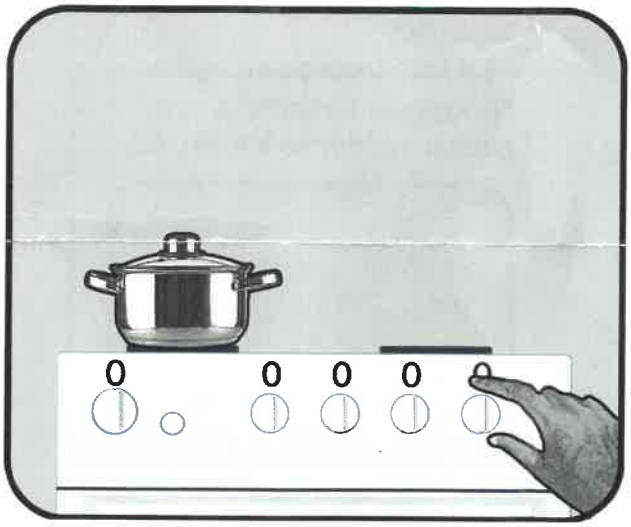

Automatisk återställning

- Ställ ALLA spisvred på 0. Spisvakten återställer sig efter en stund.

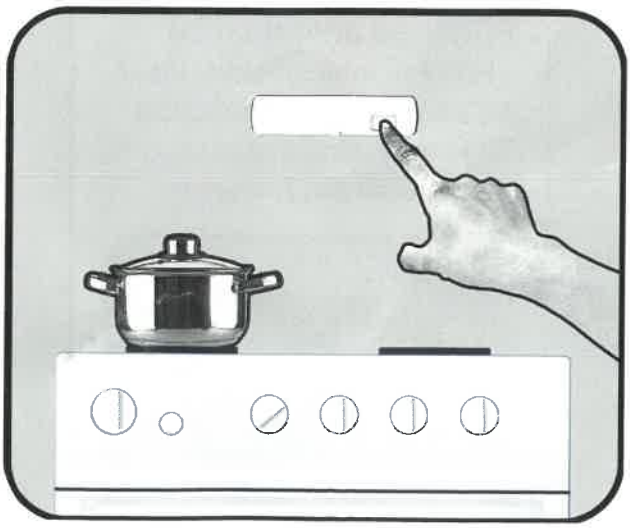


Larmar med 1 pip var 15:e sekund


- Tryck på värmevaktens knapp. Användartiden är snart slut.
Via knapptrycket börjar användartiden att räkna ner på nytt.

Snabbguide till spisvakt Mkomfy 1.8


Spisen startar inte
-Tryck på värmevaktens knapp.

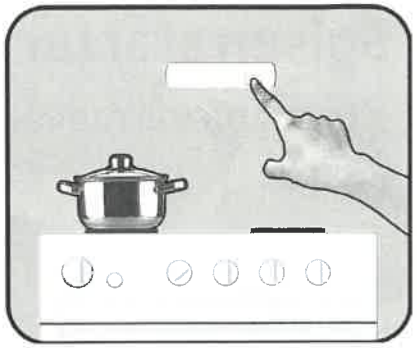

Automatisk återställning
-Ställ ALLA spisvred på 0.
Spisvakten återställs efter en stund (10-15min).

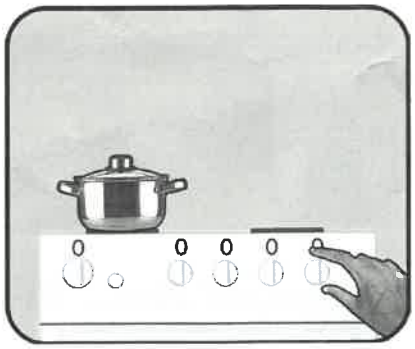


Larmar med 3 pip var 5:e sekund
- Sänk temperaturen på spisen
Temperaturen på spisen är för hög.

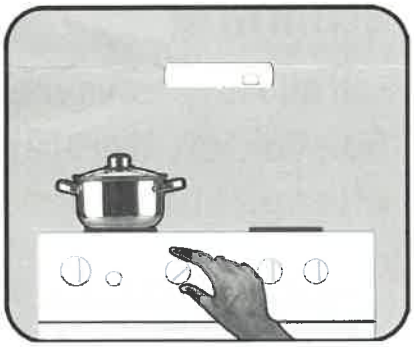


eller


Larmar med 3 pip var 5:e sekund
- Ett kort tryck på knappen
Nuvarande temperatur blir godkänt under en kortare tid.

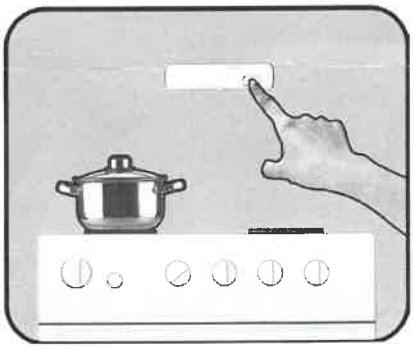

Larmar med 1 pip var 15:e sekund
- Ett kort tryck på knappen
Användartiden är snart slut, ett tryck förlänger tiden.

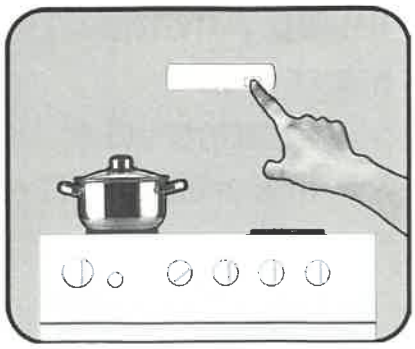

Förlängd användartid
- Håll knappen intryckt under 10 sekunder, 1 pip bekräftar.
Tillfällig förlängning av användartiden till 2 (12) timmar.

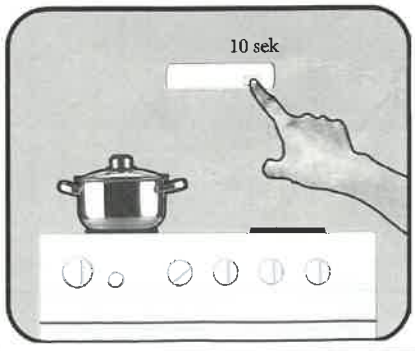

1624 art.nr: 16853

CTM LYNG

RUTAB

www.rutab.se