



J

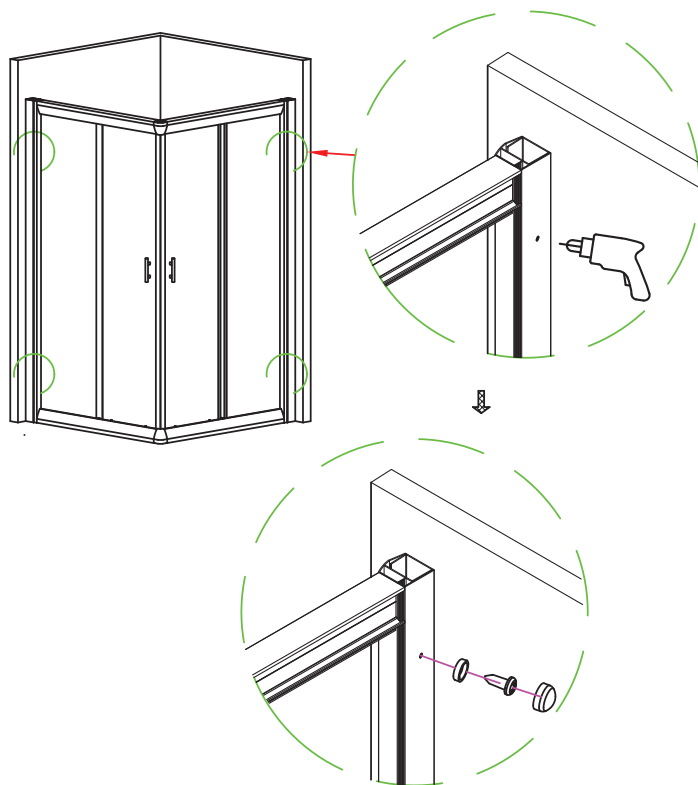

K

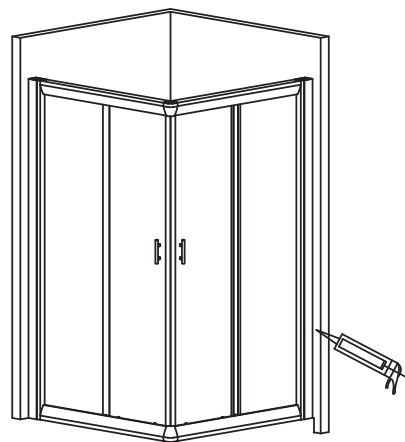

Silikona för att tätä

Skruva fast sidoprofilen in väggprofilen

SKÖTSELANVISNING

Vid installation

Följ alltid regler och rekommendationer för våtutrymmen. Vid Rörmokeri, elektricitet och kakelsättning rekommenderar vi Er att anlita kvalificerade Fackmän. Skydda hörnen på glaset. Behåll medföljande skyddshörn tills väggarna är fastskruvade på väggen. Sätt inte ner härdat glas direkt mot kakelplattor, sten eller cement. Detta kan skapa spänningar i glaset. Läs instruktioner noga för korrekt montering.

Användning

Rengör och underhåll duschhörnan regelbundet. Rengör rullhjul och smörj med fett förslagsvis 2ggr /år så att dörrarna rör sig lätt. Använd gummiskrapa eller mjuk trasa med mildt rengöringsmedel utan slipmedel vid rengöring. Kalkavlagringar avlägsnas lättast med rengöringsmedel innehållande citronsyra. Undvik att belasta dörrar med överdriven kraft. Kontrollera att väggprofiler och glas är säkert förankrade och inte rör sig nämnvärd när dörrarna öppnar och stänger. Notera att härdat glas generellt är mycket slagtåligt men slag mot änden på ett härdat glas kan skapa spänningar. Spänningar i glaset kan orsaka att glaset "exploderar" i små rektangulära bitar. Släplister och magnetlister är en förbrukningsvara och finns att förnya på www.cabinex.se
Fråga din leverantör om nya lister vid behov.



- Wait 24 hours to use the shower until silicon is dry.
- Do not play next to shower doors.
- Clean and maintain shower doors frequently
- Do NOT use excessive force to close or open glass doors.
- Vänta 24 timmar att använda duschen tills siliconet har torkat.
- Lek inte nära glasdörrarna.
- Rengör och underhåll duschhörnan regelbundet.
- Stäng eller öppna INTE dörrarna med överdriven kraft.



www.cabinet.se

CABINEX AB, Sweden

CABINEX™