


Monteringsanvisning vitvaruunderlägg

Kyl-/frysunderlägg standard

Vi har monterat med distans >25 mm

Vi har monterat med extra dubbelhäftande tejp för att förhindra att skyddet följer med ut när man drar ut maskinen.

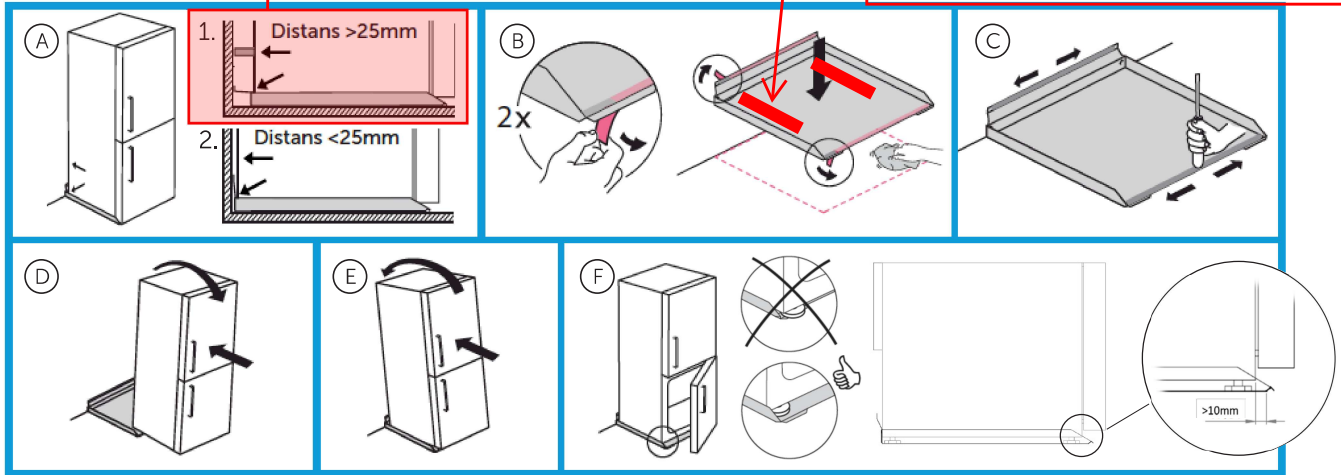

MONTERING

A. Underläggets position.

1. Utan distanser: Skjut in underlägget maximalt mot väggen.
2. Med distanser: Flytta fram och justera avståndet max 40 mm från väggen.

B. Viktigt, torka rent och torrt. Ta bort tejpens skyddsfilm.

C. För att tejpens maximalt skall vidhäfta, pressa ovanpå fram- och bakkanten med hårt föremål längs hela kanten.

D. Luta skåpet mot dig så att skåpets bakre hjul/ben förs över främre vattenbarriären och skjut in skåpet.

E. Luta skåpet från dig så att skåpets främre ben kan föras över främre vattenbarriären, skjut in skåpet mot väggen.

F. OBS! Se till att foten står innanför underläggets vattenbarriär.

SCANNA KOD FÖR MER
INFO OM PRODUKTEN.



Produkt

Tollco Vitvaruunderlägg Kyl/frysunderlägg standard 56x53 cm
 Tollco Vitvaruunderlägg Kyl/frysunderlägg standard 60x60 cm
 Tollco Vitvaruunderlägg Kyl/frysunderlägg standard 60x62cm
 Tollco Vitvaruunderlägg Kyl/frysunderlägg standard 70x60 cm
 Tollco Vitvaruunderlägg Kyl/frysunderlägg standard 75x60 cm
 Tollco Vitvaruunderlägg Kyl/frysunderlägg standard 91x70 cm
 Tollco Vitvaruunderlägg Kyl/frysunderlägg standard 119x60 cm
 Tollco Vitvaruunderlägg Kyl/frysunderlägg standard 119x62cm

RSK

8039032
 8080858
 8080974
 8080859
 8080964
 8080965
 8080860
 8080975

Art nr

3003002-01-015
 3003005-01-020
 22020310
 3003007-01-010
 22020309
 22020308
 3003013-01-010
 22020311

Mått (mm)

556x530x40
 596x600x40
 596x620x40
 696x600x40
 750x600x40
 912x700x40
 1190x600x40
 1190x620x40



Tgnr 0505/01

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta.
 Tel +46 18 34 9010. info@tollco.se **tollco.se**

TOLLCO
 Ditt skydd mot vattensador

20210909